


Greito paleidimo instrukcijos ir nustatymai.

Elektroniniame lašalinės modulyje yra įmontuotas lietimo sensorius (chromuotas žiedelis). Šis metalinis chromuotas žiedelis reaguoja į prilietimą pirštu – kaip mygtukas. Ant kairiosios modulio sienelės yra įmontuotas LED'as, kuris rodo įvairias funkcijas, mirksėdamas ir kaisdamas splavas, kurios yra trys (raudona, žalia ir geltona) (Žiūrėti tolimesnes instrukcijas).

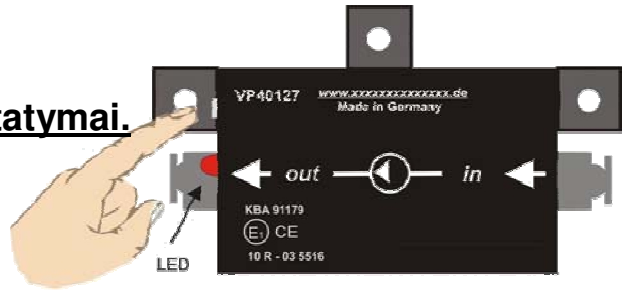

Žingsnis 1: Užveskite automobilį ir įjungite dujas. Dozavimo modulis gauna elektros srovę ir įsijungia į nustatymų padėtį 30 sekundžių (užsidega geltonas LED'as).



Žingsnis 2: Tuo metu kai dega geltonas LED'as, pirštu palieskite metalinį chromuotą žiedelį ir laikykite priliete iki kol užsidegs žalias LED'as. Tada patraukite pirštą.



Žingsnis 3: Dabar ledas mirksi x kartų ir rodo nustatytą cilindrų skaičių. Galite nustatyti nuo 1 iki 16 cilindrų. Norint pakeisti cilindrų skaičių, tisiog spustelkite chromuotą žiedelį pirštu iki kol pasieksite jums reikiamą cilindrų skaičių. Mirksintis ekranas visada rodys nustatytą cilindrų skaičių. Kai pasieksite 16 lygį, vel pradės skaičiuoti nuo 1 (**gamykliškai nustatyta 4 cilindrai**).



Žingsnis 4: Kai pasieksite norimą cilindrų skaičių, laikykite pirštą ant chromuoto žiedelio, kol užsidegs raudonas LED'as. Dabar jūs esate dozavimo lygio nustatymų meniu.



Žingsnis 5: Dabar LED'as mirksi raudonai x kartų ir rodo nustatytą dozavimo lygį. Yra 15 dozavimo lygių ir vienas greito testavimo paleidimo lygis. (Dėmesio: Neleiskite testo pernelyg dažnai). Pasižiūrėkite lygių lentelę puslapio pabaigoje. (**gamykliškai nustatytas 9 lygis**). Norint pakeisti dozavimo lygį, pirštu paspauskite chromuotą žiedelį kol pasieksite reikalingą dozavimo lygį. Mirksintis LED'as rodys nustatytą dozavimo lygį. Po 16, skaičiuoti pradės nuo 1.



Žingsnis 6: Kai pasieksite reikiamą dozavimo lygį, (žiūrėti mirksėjimo skaičių), paliesk vamzdelio sujungimą kol užsidegs geltonas LED'as. Orui išleisti iš modulio, siulbliuko galimą išjungti ir įjungti paspaudus chromuotą žiedelį.



Žingsnis 7: Kai pasiekiate norimą dozavimo lygį, paspauskite žiedelį kol užsidegs žalias LED'as. Nustatymai dabar yra išsaugoti ir yra darbinėje padėtyje. Po kiekvieno perkrovimo modulis yra nustatymo busenoje (LED'as žiba geltonai), jei šioje fazėje nepaspausite žiedelio, po 30 sekundžių modulis pereis į darbinį režimą (LED'as degs žaliai)



Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Cylinder capacity KW	4	5	7	8	10	13	16	20	26	32	40	56	64	80	112	Test
Cylinder capacity PS	5	7	10	11	14	18	22	27	35	43	54	76	87	108	152	Test