

KME slėgio jutikliai



Czujniki ciśnienia stosowane w instalacjach sekwencyjnego wtrysku gazu

Porównanie Diego str. 2

Porównanie Nevo str. 3

PSCCT-1 str. 4

PSCCT-2 str. 5

PSCCT-3 str. 6

PSCCT-4 str. 7

PSCCT-5 str. 8

PSCCT-6 str. 9

PSCCT-5-D str. 10

PSCCT-6-D str. 11

ver. 1.0.2 15-03-2017

Dažniausių žymų vertimas

Lenkiškai	Lietuviškai
Czujnik	Jutiklis
Sterownik	Valdiklis
Wtyczka	Kištukas
Podciśnienie	Vakuumas
Ciśnienie gazu	Dujų slėgis
Gaz	Dujos
Wąż gazowy	Dujų žarna
Wąż podciśnieniowy	Vakuumo žarna
Nie podłączać	Nejungti
Widok od strony wiązki	Vaizdas iš laidų pynės pusės
Wycofany z produkcji	Nebegaminamas
W produkcji / aktualnie produkowany	Gaminamas / šiuo metu gaminamas

1. Viršelis ir turinys

Slėgio jutikliai, naudojami nuoseklinio dujų įpurškimo sistemose.

Turinys:

- Diego palyginimas - 2 psl.
- Nevo palyginimas - 3 psl.
- PSCCT-1 - 4 psl.
- PSCCT-2 - 5 psl.
- PSCCT-3 - 6 psl.
- PSCCT-4 - 7 psl.
- PSCCT-5 - 8 psl.
- PSCCT-6 - 9 psl.
- PSCCT-5-D - 10 psl.
- PSCCT-6-D - 11 psl.

Paveikslėlis: originalaus 1 puslapio schema be gamintojo adreso.

2. DIEGO / DIEGO G3 palyginimas

Palyginami slėgio jutikliai, naudojami DIEGO ir DIEGO G3 dujų įpurškimo sistemose.

- PSCC-2 - nebegaminamas.
- PSCCT-3 - nebegaminamas.
- PSCCT-4 - nebegaminamas.
- PSCCT-5 - nebegaminamas.
- PSCCT-6 analoginis (pilkas) - gaminamas.

Žyma schemose: „įsiurbimo kolektoriaus vakuumas už droselinės sklendės“. „Tgas“ - dujų temperatūros signalo žyma.






Pastaba: vakumo sistemą reikia jungti prie atskiros antgalio, tinkamai įrengto įsiurbimo kolektoriuje.

Pastaba: Diego programinėje įrangoje PSCCT-5 / PSCCT-6 tipo jutikliams reikia pasirinkti PS-CCT3 / PS-CCT4 jutiklį.

Paveikslėlis: originalaus 2 puslapio schema

DIEGO/DIEGO G3

Uwaga! Dla czujników PSCCT-5 oraz PSCCT-6 w oprogramowaniu Diego należy wybrać czujnik PSCCT3 / PSCCT 4

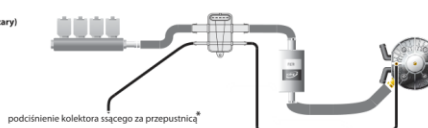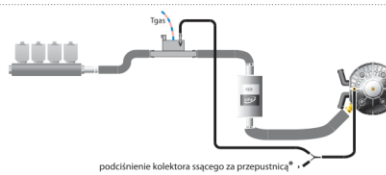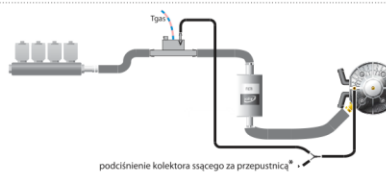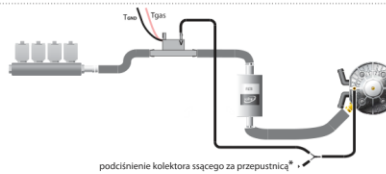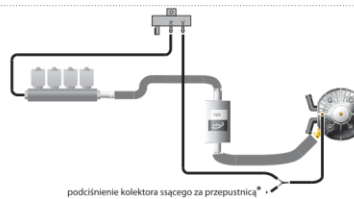

3. NEVO palyginimas


Palyginami slėgio jutikliai, naudojami NEVO sistemose.

- PSCCT-5-D Digital (juodas) - nebegaminamas.
- PSCCT-6-D Digital (juodas) - gaminamas.

Žyma schemose: „įsiurbimo kolektoriaus vakuumas už droselinės sklendės“. „Tgas“ - dujų temperatūros signalo žyma.

Pastaba: vakumo sistemą reikia jungti prie atskiro antgalio, tinkamai įrengto įsiurbimo kolektoriuje.

Paveikslėlis: originalaus 3 puslapio schema be gamintojo adreso.

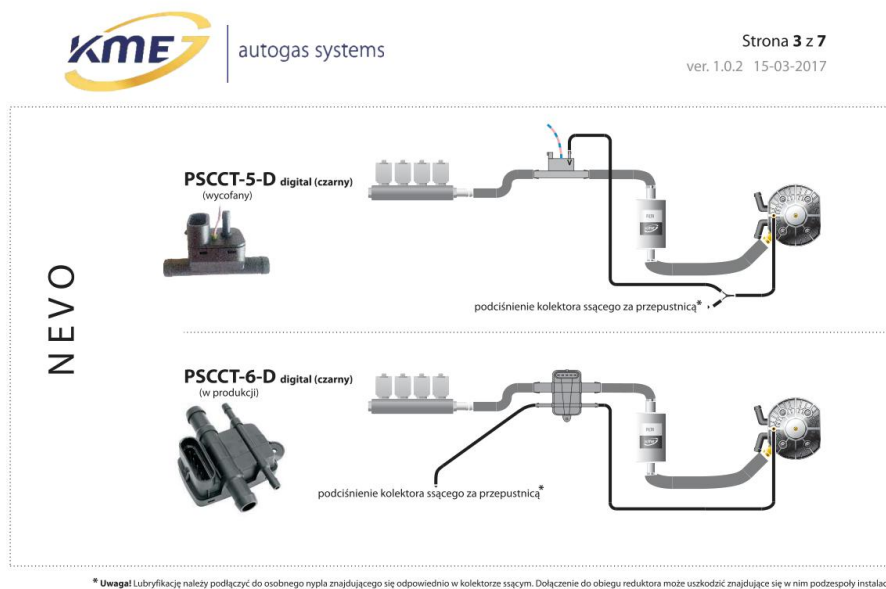

4. Jutiklis PSCC-1 / PSCCT-1

PSCC-1 jutiklis naudojamas DIEGO įrangose - gaminamas.

- Wtyczka - kištukas.
- Podciśnienie - vakuumas.
- Ciśnienie gazu - dujų slėgis.
- V - vakuumo jungtis.
- P - slėgio jungtis.
- „Jutiklio PSCCT-1 kištukas, vaizdas 1“ ir „vaizdas 2“ - kištuko laidų padėties nuotraukos.

Paveikslėlis: originalaus 4 puslapio schema be gamintojo adreso.





autogas systems


Strona 4 z 7

ver. 1.0.2 15-03-2017

Czujnik **PSCC-1** stosowany w instalacjach **DIEGO** - w produkcji

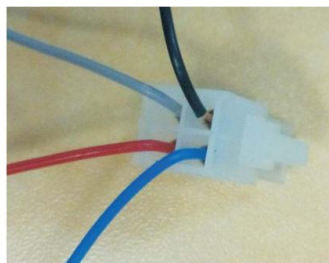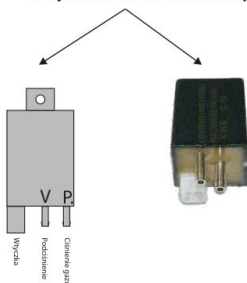

Czujnik **PSCCT-1** wtyczka widok 1

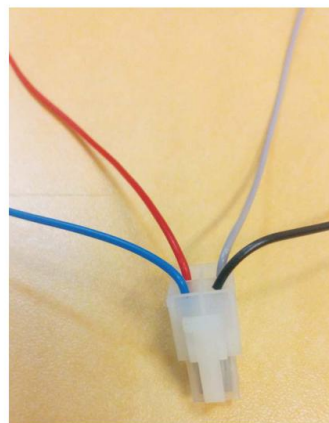

Czujnik **PSCCT-1** wtyczka widok 2

5. Jutiklis PSCC-2

PSCC-2 jutiklis naudojamas DIEGO / DIEGO G3 įrangose - nebegaminamas.

- Pagrindinės žymos: kištukas, dujų slėgis, vakuumas, dujų žarna, vakuumo žarna.
- Kištuko vaizdas pateikiamas iš laidų pynės pusės.
- Galima keisti į PSCCT-6.
- PSCCT-6 jutiklis montuojamas nuosekliai dujų žarnoje tarp filtro ir purkštukų.
- Prie Diego valdiklio atitinkamai jungiami vienodi kontaktai; nurodytą laidą, pažymėtą „nejungti“, palikti neprijungtą.
- Taip pat reikia pakeisti slėgio jutiklio kištuką į tinkamą.
- Diego programinėje įrangoje reikia pasirinkti PS-CCT3 / PS-CCT4 jutiklį.

Pastaba: laidų spalvos gali skirtis priklausomai nuo laidų pynės versijos.

Paveikslėlis: originalaus 5 puslapio schema be gamintojo adreso.





autogas systems

Strona 5 z 7

ver. 1.0.2 15-03-2017

Czujnik PSCC-2 stosowany w instalacjach DIEGO / DIEGO G3 - wycofany z produkcji

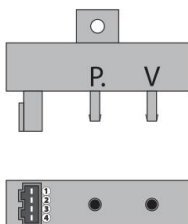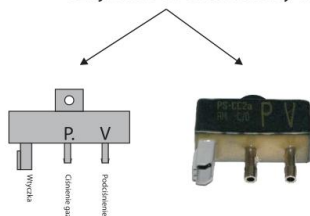



Wtyczka do czujnika
(widok od strony wiązki)

Wąż gazowy

Wąż podciśnieniowy


**Możliwa wymiana
na PSCCT-6**

Czujnik PSCCT-6 zamontowany
szeregowo na wężu
gazowym pomiędzy
filtrem i wtryskiwaczami

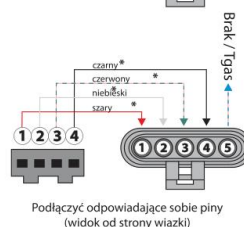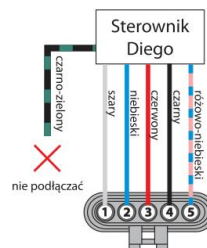

Konieczność wymiany
również wtyczki czujnika
ciśnienia na pasującą

W oprogramowaniu Diego
należy wybrać czujnik
PS-CCT3 / PS-CCT4

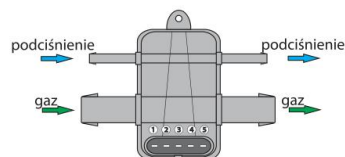

6. Jutiklis PSCCT-3

PSCCT-3 jutiklis naudojamas DIEGO / DIEGO G3 įrangose - nebegaminamas.

- Žymos: vakuumas, dujų slėgis, dujų temperatūros signalas („Tgas“), vakuumo žarna.
- Kištuko vaizdas pateikiamas iš laidų pynės pusės.
- Galima keisti į PSCCT-6.
- PSCCT-6 jutiklis montuojamas nuosekliai dujų žarnoje tarp filtro ir purkštukų.
- Prie Diego valdiklio prijungti atitinkamus kontaktus; nurodytus neprijungiamus laidus palikti neprijungtus.
- Taip pat reikia pakeisti slėgio jutiklio kištuką į tinkamą.
- Diego programinėje įrangoje reikia pasirinkti PS-CCT3 / PS-CCT4 jutiklį.

Pastaba: laidų spalvos gali skirtis priklausomai nuo laidų pynės versijos.

Paveikslėlis: originalaus 6 puslapio schema be gamintojo adreso.





autogas systems

Strona 6 z 7



ver. 1.0.2 15-03-2017

Czujnik PSCCT-3 stosowany w instalacjach DIEGO / DIEGO G3 - wycofany z produkcji

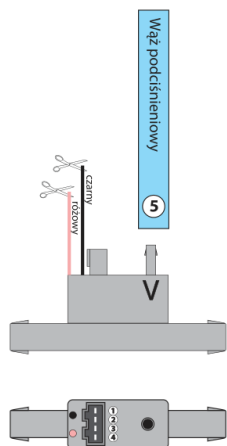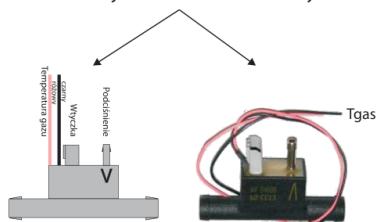

Możliwa wymiana na PSCCT-6


Czujnik PSCCT-6 zamontowany szeregowo na wężu gazowym pomiędzy filtrem i wtryskiwaczami

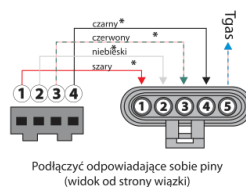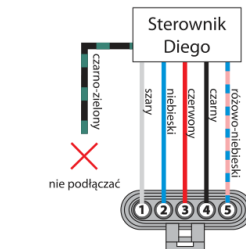

Podłączyć odpowiadające sobie piny (widok od strony wiązki)

Konieczność wymiany również wtyczki czujnika ciśnienia na pasującą

W oprogramowaniu Diego należy wybrać czujnik PS-CCT3 / PS-CCT 4

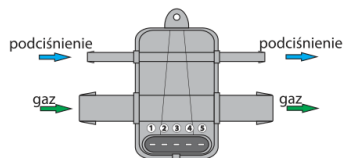

7. Jutiklis PSCCT-4

PSCCT-4 jutiklis naudojamas DIEGO / DIEGO G3 įrangose - nebegaminamas.

- Žymos: kištukas, vakuumas, dujų slėgis, dujų temperatūros signalas („Tgas“), vakuumo žarna.
- Kištuko vaizdas pateikiamas iš laidų pynės pusės.
- Galima keisti į PSCCT-6.
- PSCCT-6 jutiklis montuojamas nuosekliai dujų žarnoje tarp filtro ir purkštukų.
- Prie Diego valdiklio prijungti atitinkamus kontaktus; nurodytus neprijungiamus laidus palikti neprijungtus.
- Taip pat reikia pakeisti slėgio jutiklio kištuką į tinkamą.
- Diego programinėje įrangoje reikia pasirinkti PS-CCT3 / PS-CCT4 jutiklį.

Pastaba: laidų spalvos gali skirtis priklausomai nuo laidų pynės versijos.

Paveikslėlis: originalaus 7 puslapio schema be gamintojo adreso.





autogas systems

Strona 7 z 7



ver. 1.0.2 15-03-2017

Czujnik PSCCT-4 stosowany w instalacjach DIEGO / DIEGO G3 - wycofany z produkcji

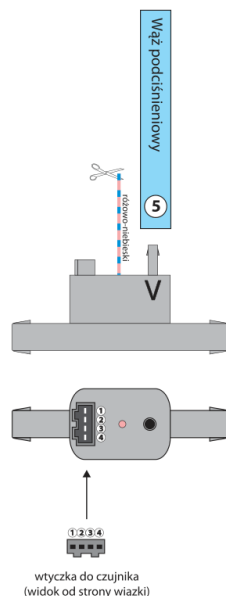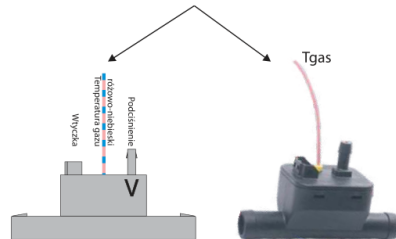

Możliwa wymiana na PSCCT-6


Czujnik PSCCT-6 zamontowany szeregowo na węzle gazowym pomiędzy filtrem i wtryskiwaczami

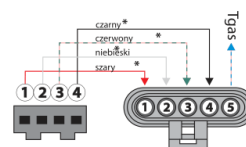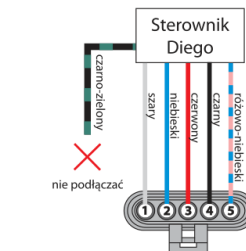

Podłączyć odpowiadające sobie piny (widok od strony wtyczki)

Konieczność wymiany również wtyczki czujnika ciśnienia na pasującą

W oprogramowaniu Diego należy wybrać czujnik PS-CCT3 / PS-CCT4

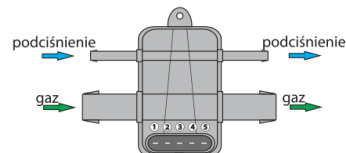

9. Jutiklis PSCCT-6

PSCCT-6 (pilkas) slėgio jutiklis naudojamas tik Diego įrangose - šiuo metu gaminamas.

- Laidų žymos prie Diego valdiklio: juodai žalias, pilkas, mėlynas, raudonas, juodas, rožinis-mėlynas.
- Juodai žalio laido nejungti.
- Kištuko vaizdas pateikiamas iš laidų pynės pusės.
- Jungtys scheme: vakuumas ir dujos.

Paveikslėlis: originalaus 9 puslapio schema be gamintojo adreso.






autogas systems

Strona 9 z 9

ver. 1.0.2 15-03-2017

Czujnik ciśnienia **PSCCT-6 (szary)** stosowany **wyłącznie** w instalacjach **Diego** - aktualnie produkowany

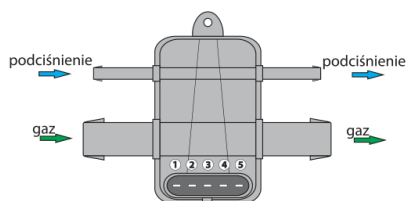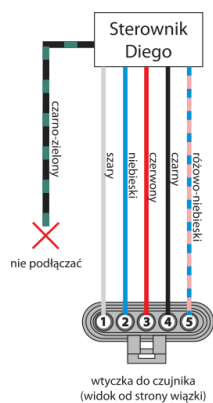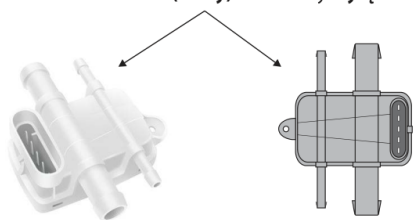

10. Jutiklis PSCCT-5-D Digital

PSCCT-5-D Digital (juodas) slėgio jutiklis naudojamas tik Nevo įrangose.

- Žymos: kištukas, vakuumas, dujų žarna, vakuumo žarna.
- Nevo valdiklio laidų žymos: raudonas, baltas, rožinis-žalias, juodas.
- Galima keisti į PSCCT-6-D.
- PSCCT-6-D jutiklis montuojamas nuosekliai dujų žarnoje tarp filtro ir purkštukų.
- Prijungti atitinkamus kontaktus; papildomas analoginis įėjimas pažymėtas atskirai.
- Taip pat reikia pakeisti slėgio jutiklio kištuką į tinkamą.
- Nevo programinėje įrangoje reikia pasirinkti PS-CCT 5-D / PS-CCT 6-D jutiklį.

Paveikslėlis: originalaus 10 puslapio schema be gamintojo adreso.





autogas systems

Strona 10 z 10



ver. 1.0.2 15-03-2017

Czujnik ciśnienia **PSCCT-5-D Digital (czarny)** stosowany **wyłącznie** w instalacjach **Nevo**

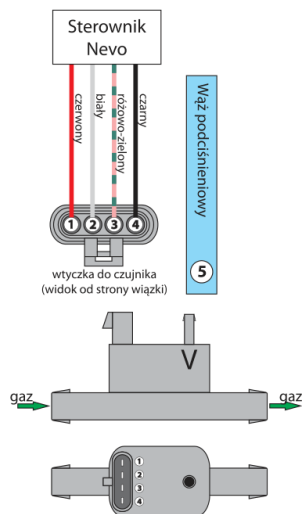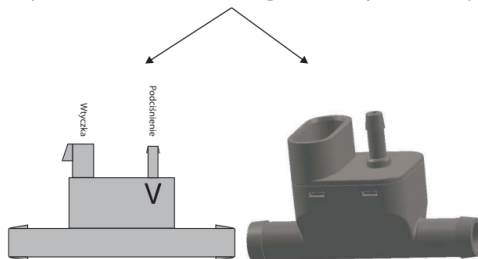

Możliwa wymiana na PSCCT-6-D

Czujnik **PSCCT-6-D** zamontowany szeregowo na wężu gazowym pomiędzy filtrem i wtryskiwaczami

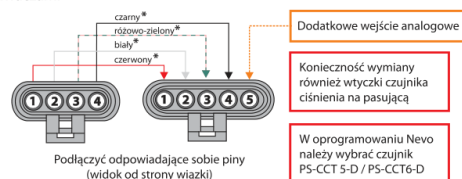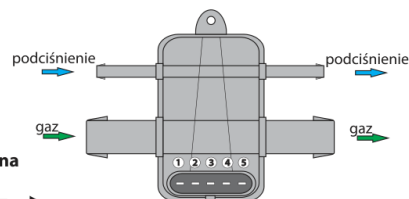

Dodatkowe wejście analogowe

Konieczność wymiany również wtyczki czujnika ciśnienia na pasującą

W oprogramowaniu Nevo należy wybrać czujnik PS-CCT 5-D / PS-CCT 6-D

Podłączyć odpowiadające sobie piny (widok od strony wiązki)

11. Jutiklis PSCCT-6-D Digital

PSCCT-6-D Digital (juodas) slėgio jutiklis naudojamas tik Nevo įrangose - šiuo metu gaminamas.

- Nevo valdiklio laidų žymos: raudonas, baltas, rožinis-žalias, juodas.
- Papildomas analoginis įėjimas pažymėtas atskirai.
- Kištuko vaizdas pateikiamas iš laidų pynės pusės.
- Jungtys schemeje: vakuumas ir dujos.

Paveikslėlis: originalaus 11 puslapio schema be gamintojo adreso.



autogas systems

Strona 11 z 11

ver. 1.0.2 15-03-2017

Czujnik ciśnienia **PSCCT-6-D Digital (czarny)** stosowany **wyłącznie** w instalacjach **Nevo** - aktualnie produkowany

